

휴대용 스피커 폰

ATC20SP

사용자 매뉴얼




개요

스피커폰은 컴퓨터 및 기타 지능형 장치와 연결가능한, 고품질 인터넷 화상회의 장치 입니다.

음향반형제거 및 환경소음감소의 최신 음성처리 알고리즘을 제공합니다. 통화의 음성품질은 또렷하고, 자연스럽습니다. 가벼운 본체로 휴대 및 설치가 간편합니다.


장치 정보

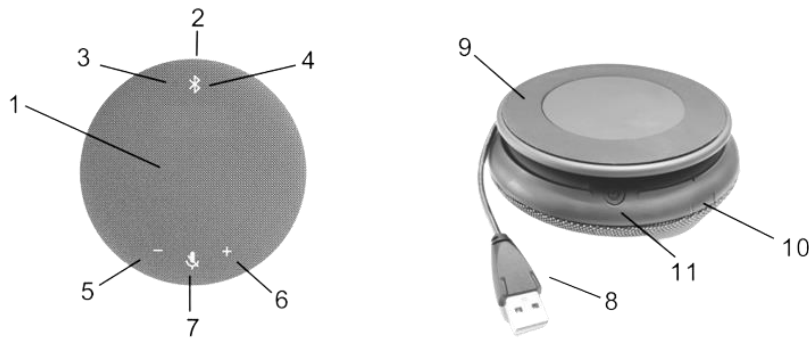

(1) 스피커	(2) 마이크	(3) 상태표시등	(4) 상태키	(5) 볼륨감소
(6)볼륨 업	(7) 음소거		(8) USB인터페이스	
(8) USB인터페이스		(9) 바닥패드	(10)상태표시등	

장치연결

호스트의 USB케이블을 PC의 USB인터페이스에 연결하면, 드라이버가 자동으로 설치됩니다. 설치 후, 컴퓨터화면에 장치를 사용할 수 있는 메시지가 표시됩니다. 이때, 호스트의 녹색표시등은 항상 켜져 있으며, 연결상태임을 나타냅니다.

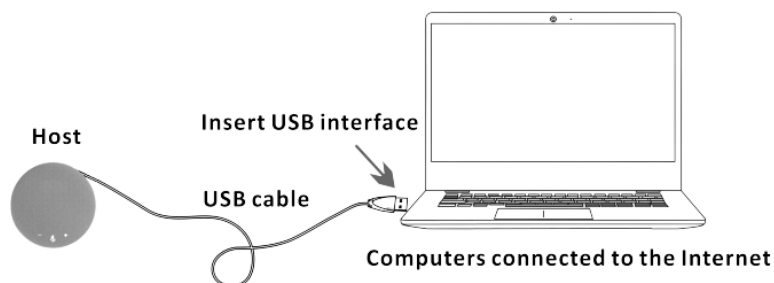

작동방법

1. USB인터페이스의 연결

1.1 호스트의 USB유선 연결에 성공한후 PC의 메시지 또는 화상회의 응용 프로그램 소프트웨어에 사용할 수 있습니다.

1.2 스피커 볼륨조정

회의중 호스트의 "볼륨다운"키를 눌러서 스피커폰 볼륨을 점차적으로 줄일 수 있습니다.(연속 꺾이는 녹색표시등은 음소거를 의미합니다.) "볼륨업"키를 눌러서 볼륨을 점차적으로 높입니다.

1.3 마이크 당겨받기 및 음소거 : 통화중 마이크는 기본적으로 당겨받기 상태입니다.

호스트의 "음소거"키를 누르면 상태표시등이 빨간색으로 나타나 마이크가 음소거 됨을 나타냅니다. 마이크 픽업이 복원되었음을 나타내는 빨간색을 끄려면 이키를 다시 누르십시오.

주의 사항

1. 기본장치를 포함하여, PC에 여러 개의 스피커폰을 동시에 연결할 수 없습니다. 여러대를 동시에 연결하면, 노이즈가 발생할 수 있습니다.
2. USB케이블을 PC의 USB인터페이스에 직접 연결하십시오. USB허브에 연결 시, 연결 및 동작에 문제가 발생할 수 있습니다.
3. 장치드라이버가 성공적으로 설치 및 연결되었는지 확인. PC제어판 옵션의 사운드 및 오디오 장치속성의 재생(출력) 및 녹음(입력)옵션에서 기본장치에 "기본장치모델"이 표시되는지 확인합니다. 메시지가 없으면,"기본장치모델"을 다시 선택 확인하세요.
4. PC의 스피커 옵션을 통하여,볼륨을 조절할 수 있습니다.화상회의 소프트웨어프로그램을 사용할 때, 모델의 장치를 기본오디오로 설정하십시오.
5. 제품을 분해하지 마십시오.감전의 위험이 있습니다.수리가 필요한경우, 판매자에게 문의하시기 바랍니다.

Product : AVClear Technology Limited

A/S **BON** **BON ELECTRONICS**
보안전자통신(주) <http://www.bon.co.kr>