


JK-3500SP USER Manual

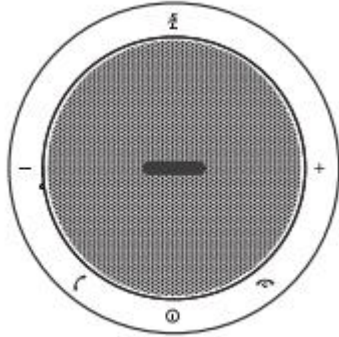

설치 및 인터페이스

스피커폰 설치방법

USB케이블만으로 전원 공급이 가능하여, 전원연결이 필요없이 장시간 회의 통화를 할수 있는 완벽한 솔루션을 제공합니다.


USB연결

스피커폰의 USB포트를 PC의 USB단자에 케이블을 이용하여 연결합니다.연결 후 파란색LED가 켜져 있는지 확인합니다.

IN/OUT연결

LINE IN/LINE OUT 으로 회의 통화가 필요한 경우 스피커폰의 IN/OUT포트를 3.5mm케이블을 통하여, PC또는 비디오 장치의 LINE IN/LINE OUT인터페이스에 연결합니다. 연결후 파란색LED가 켜져야합니다.


Connection diagram

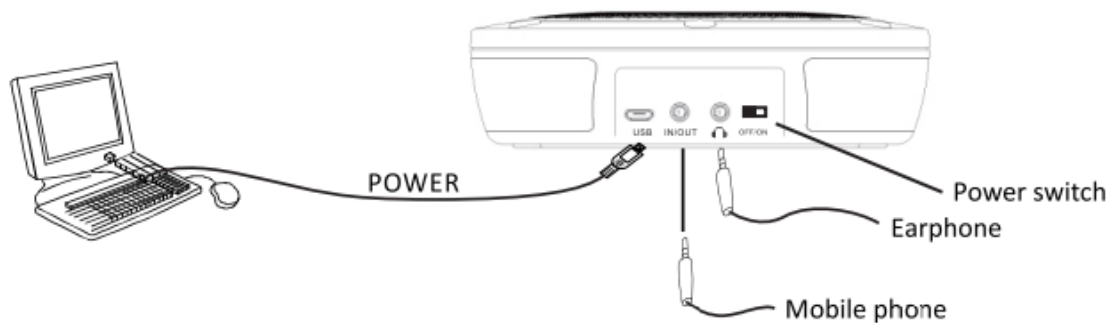

메뉴설명

	오프 혹은 키	링크 오프 혹은
	전화끊기	링크 끊기 키를 5초동안 누르면 녹색LED가 켜집니다. "이어폰 모드"가 성공적으로 활성화 됩니다.
	마이크 음소거 키	마이크 음소거
	스피커 음소거 키	스피커 음소거
	볼륨업 키	볼륨 크게 조정
	볼륨 다운 키	볼륨 다운
	PC모드	1."키를 누르면붉은색LED가 켜집니다. 2."+"키를 누르면 파란색LED가 켜집니다. 다."PC모드가 활성화 되었습니다.
	모바일 모드	1.키를 누르면 빨간색LED가 켜집니다. 2.키를 누르면, 파란색LED가 켜져야 합니다. 다."모바일모드"가 성공적으로 활성화 됩니다.

스피커폰 사용법

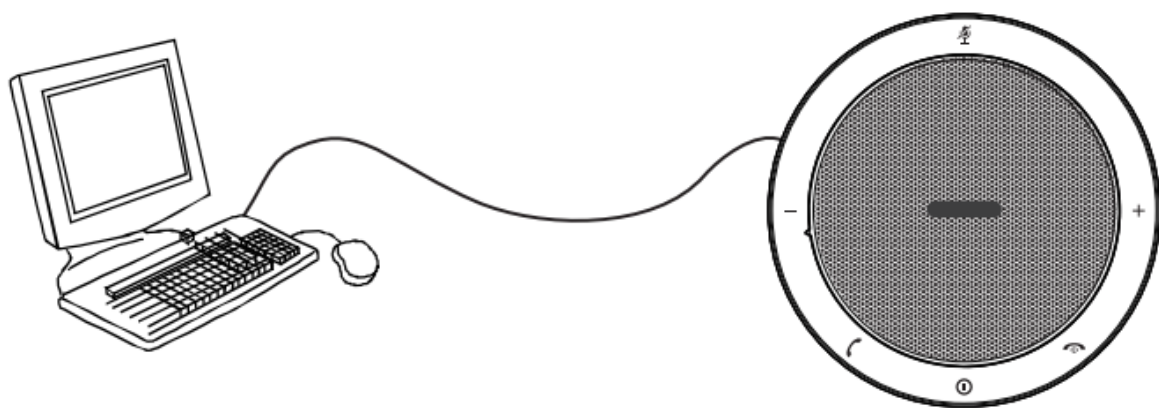

USB모드에서 VoIP전화걸기

스피커폰은 USB를 통해 PC및 화상회의시스템에 연결할 수 있으며,스피커 및 마이크에 최대 48Khz대역폭을 제공합니다. 전화를 걸 때, PC/비디오 장치가 준비되어 있는지 확인하십시오.

이 지침에는 컴퓨터가 켜져 있고, 소프트웨어(예:Skype)또는 화상회의 소프트웨어가 실행중이며 스피커폰이 PC USB 오디오장치에 연결되어 있다고 가정합니다.

USB연결 단계

1. PC또는 비디오 시스템을 스피커폰USB포트에 USB케이블로 연결합니다.
2. 최초 설정 시 자동으로 드라이버를 설치하는데 몇초 걸립니다.

PC 및 화상회의 시스템에 유용한 설정

다른 화상회의 시스템에서 최상의 음성 품질을 얻으려면 스피커와 마이크의 볼륨을 높이거나 낮춥니다.

스피커와 마이크의 자동 게인 조절(AGC)효과를 활성화하지 마십시오.PC에서 소프트웨어의 음향처리효과(자동게인조정AGC:), (반향조정:AEC), 노이즈억제:NS 활성화하지 마십시오.

Product : **Shenzhen Telike Technology Co.,Ltd**

A/S



BON ELECTRONICS
보은전자방송통신(주) <http://www.bon.co.kr>