


멀티캐스트 설정 순서

진행 순서

1. TX와 RX를 연결하여서 사용할 각 RX의 IP 재설정
2. 사용할 모든 TX와 RX를 동일한 네트워크에 연결
3. 좌측의 TX설정 화면에서 TX를 선택 한 후에 Type을 Single Auto RX IP에서 Multi로 변경
4. 왼쪽 창의 TX가 선택되어 있는 상태에서 Apply 버튼 클릭 (RX가 선택되어 있으면 해당 RX와 TX만 설정이 적용됨)

멀티캐스트 설정

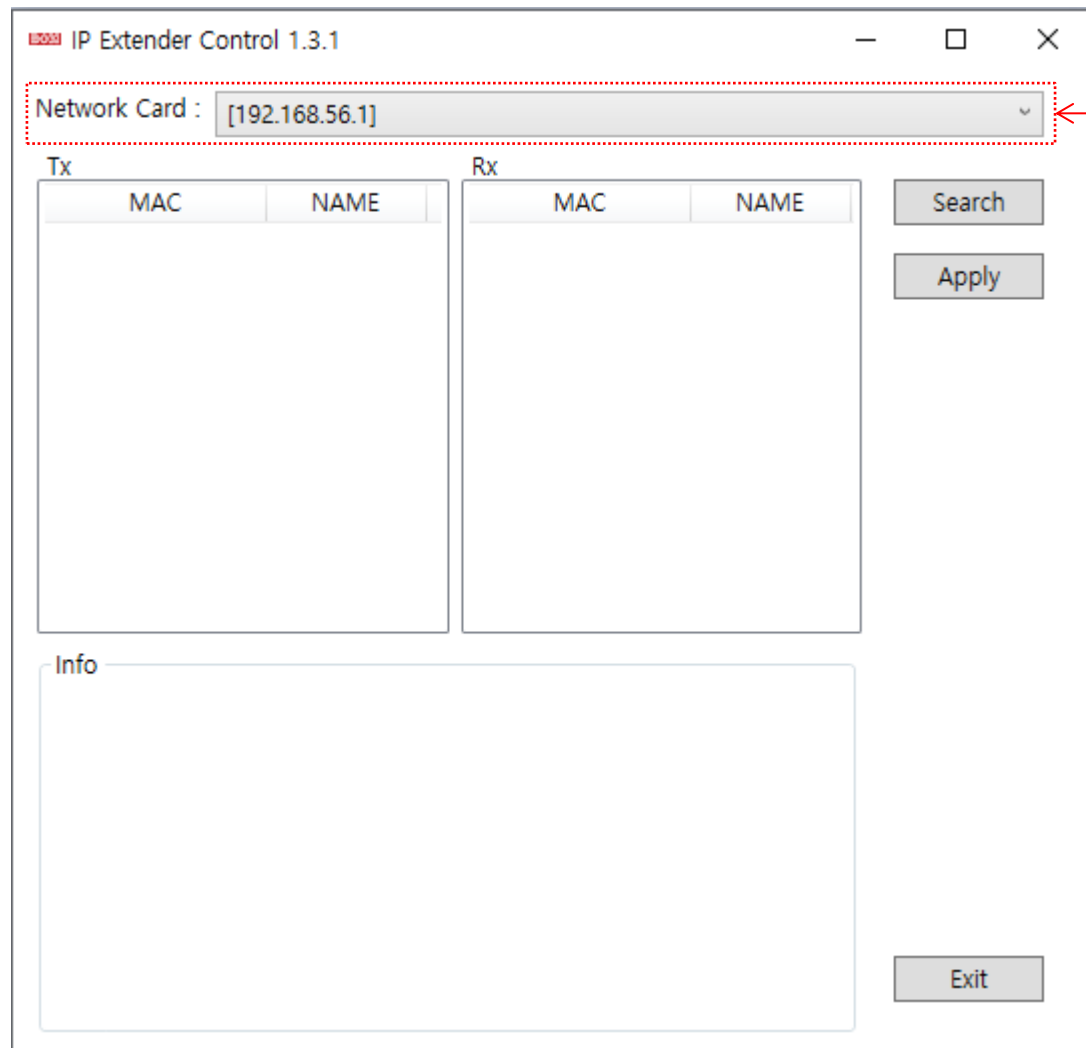

네트워크가 여러 개 있는 경우 선택

멀티캐스트 설정

IP Extender Control 1.3.1

Network Card : [192.168.0.2]

Tx		Rx	
MAC	NAME	MAC	NAME
60:E8:5B:45:DB:6C	TX	B0:B1:13:A4:69:94	RX

Search

Apply

Info

Name : RX MAC : B0:B1:13:A4:69:94

Pair Tx : 60:E8:5B:45:DB:6C IP : 192.168.0.112

Gateway IP : 192.168.0.1

Firmware : 1.5.3 / 21

Exit

멀티캐스트로 연결할 RX들을 TX에 같이 연결한 후에 RX의 IP를 사용할 IP들로 설정

멀티캐스트 설정

IP Extender Control 1.3.1

Network Card : [192.168.0.2]

Tx		Rx	
MAC	NAME	MAC	NAME
60:E8:5B:45:DB:6C	TX	B0:B1:13:A4:39:78	RX
		B0:B1:13:A4:69:94	RX

Search

Apply

Info

Name : TX MAC : 60:E8:5B:45:DB:6C

Type : Single Auto RX II IP : 192.168.0.110

Bitrate : 5 Gateway IP : 192.168.0.1

Port : 1000

Firmware : 1.5.3 / 34

Exit

사용할 TX, RX 모두를 동시에 연결

멀티캐스트 설정

IP Extender Control 1.3.1

Network Card : [192.168.0.2]

Tx		Rx	
MAC	NAME	MAC	NAME
60:E8:5B:45:DB:6C	TX	B0:B1:13:A4:39:78	RX
		B0:B1:13:A4:69:94	RX

Search

Apply

Info

Name : TX MAC : 60:E8:5B:45:DB:6C

Type : Multi IP : 192.168.0.110

Bitrate : 5 Gateway IP : 192.168.0.1

Port : 1000

Firmware : 1.5.3 / 34

Exit

1. 좌측의 TX설정 화면에서 TX를 선택

3. 왼쪽 창의 TX가 선택되어 있는 상태에서 Apply 버튼 클릭

2. Type을 Single Auto RX IP에서 Multi로 변경